
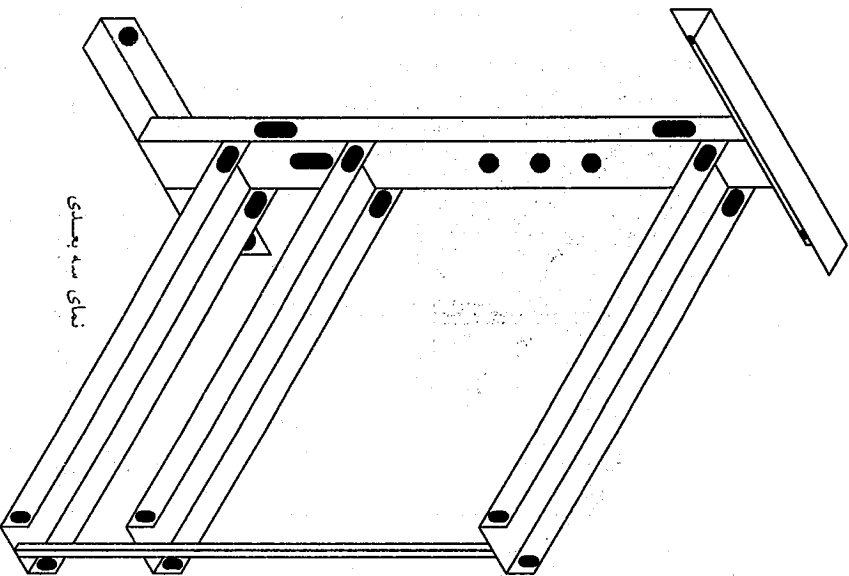
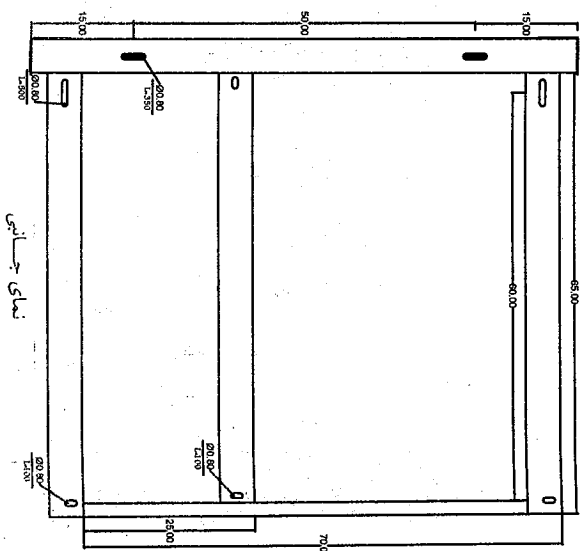
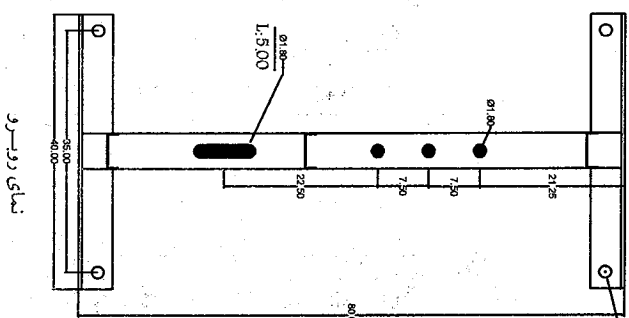


جهت نصب رول گسکونی پشت تسمه
به منظور یکس نمودن رول تسمه به پایه
جهت نصب رول پایه مخصوص یا سگوری تراش پکس صورت گسکونی

D=800

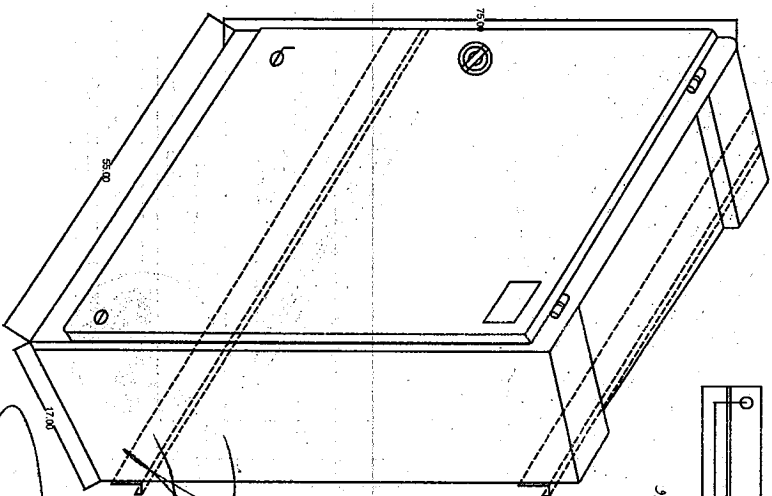

دو عدد آهن قشی از پشتی نموده 5 به طول 40 سانتی متر به همواره مجموعه تیریدل گردد.
اتصال تسمه به سگور از طرفین رول از رودف کالائیزه و پیچ و مهره نموده 6 انجام شود.
چرخش رول پشت تسمه و در مشخصات فنی تسمه آورده شده است.
هر پایه قابلیت نصب دو عدد تسمه بصورت پشت به پشت را دارا می باشد.

شماره نقشه		عنوان نقشه	
نام فایل		منحصرات سگور نصب تسمه کالائیزه چپایی	
مقیاس		شماره پلاننگری	
تاریخ پلاننگری		تاریخ پلاننگری	
03 02 01		03 02 01	
دفتر مهندسی و نظارت		معاونت برنامه ریزی و مهندسی	
تاریخ: 1403/12/01		تاریخ: 1403/12/01	
تهیه کننده: جهان بین		تهیه کننده: جهان بین	
کنترل: رابعلیان		کنترل: رابعلیان	
طرح: پوراحمد		طرح: پوراحمد	
ترسیم کننده: ناشی		ترسیم کننده: ناشی	

